

## Nota Técnica

**Assunto:** *Atualização do firmware dos módulos de FL.*

**Objetivo:** Procedimento deve ser executado quando o apresenta mensagem de solicitação de atualização do firmware ou erro de leitura nos módulos de entrada.

### 1 – INTRODUÇÃO

Este procedimento deverá ser executado, quando o Flexisoft solicitar atualização do firmware dos módulos de expansão de I/O. Ou quando ocorre erro de leitura das entradas analógicas.

Link do instalador:


[https://renuelectronics.com/download/flexiSoft%20update%202.34/FlexiSoft-Setup2.33-Windows-10\\_8\\_7.zip](https://renuelectronics.com/download/flexiSoft%20update%202.34/FlexiSoft-Setup2.33-Windows-10_8_7.zip)

Link da atualização

<https://bit.ly/3FEmsYc>

### 2 – PROCEDIMENTO

1. No programa Flexisoft, com a configuração do hardware correta.
2. No item “View”, clicar na opção “Device Information”

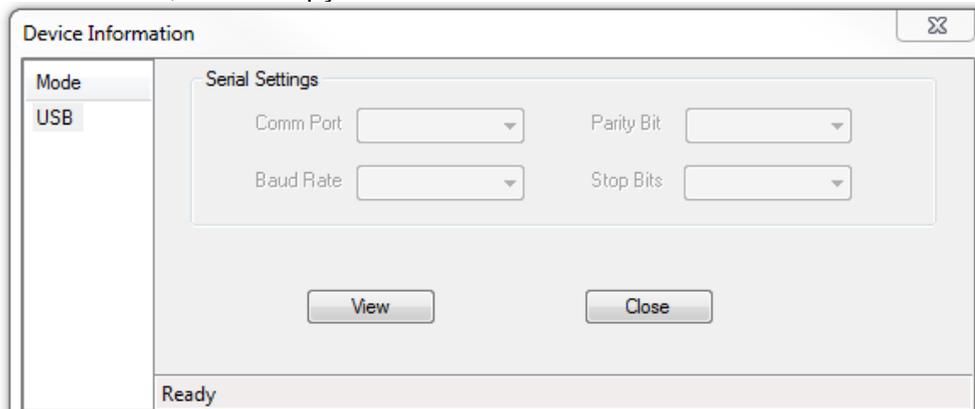

3. Selecionar “USB”, clicar no botão “View”
4. Indicar o módulo que deseja realizar o “Upgrade”
5. Desligar o módulo e religar, para que o Flexisoft reconheça a atualização.

Elaborado:	Revisado:	Comercial:	Técnico:	Aprovado:
Data:	Data:	Data:	Data:	Data: