

Nota Técnica

Assunto: *Configuração Touch Screen IHM Uniop.*

Objetivo: Descrever o procedimento de calibração do touch screen na IHM Uniop.

1 – INTRODUÇÃO

Com o tempo o equipamento em uso pode perder a calibração do touch, para isso é preciso seguir alguns procedimentos para calibrar o touch screen.

2 – PROCEDIMENTO

Iniciamos o procedimento ligando a IHM e:

- a) Após a IHM ter sido energizada, toque várias vezes no centro do display até apresentar a seguinte tela.

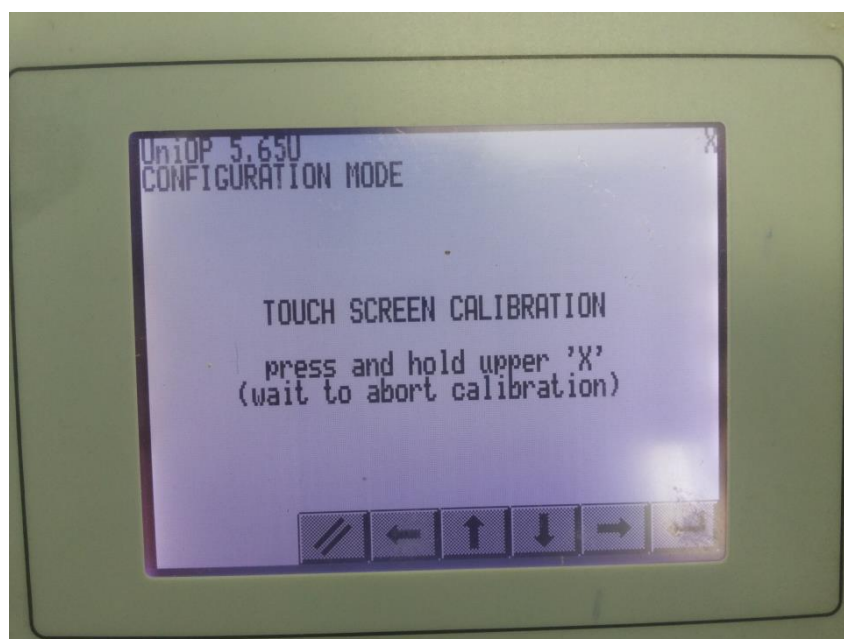


Figura 1

b) Pressione o X para calibrar o touch screen.

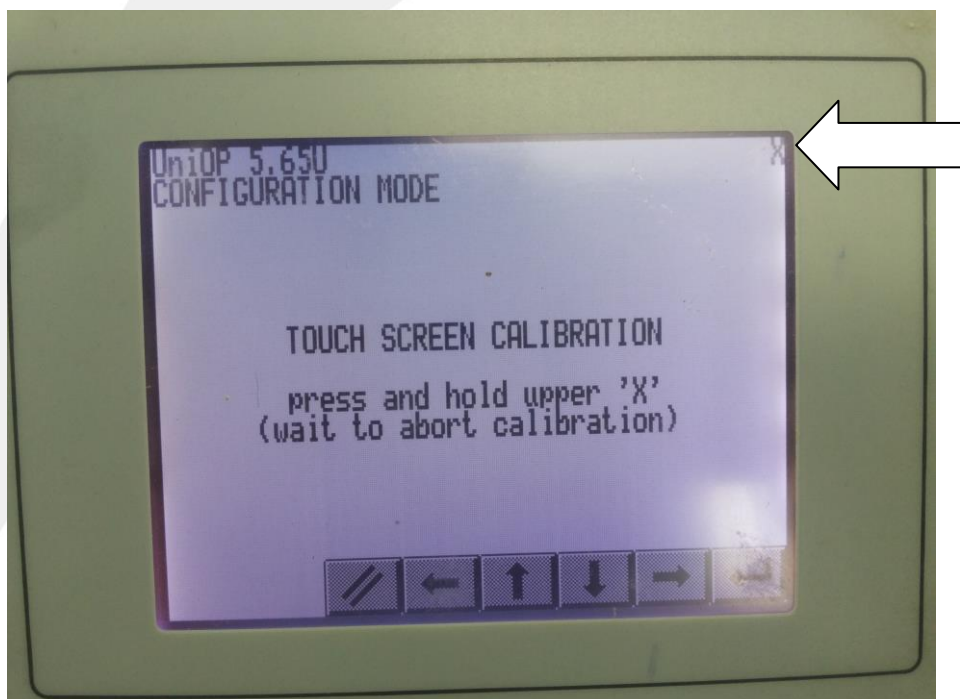


Figura 2

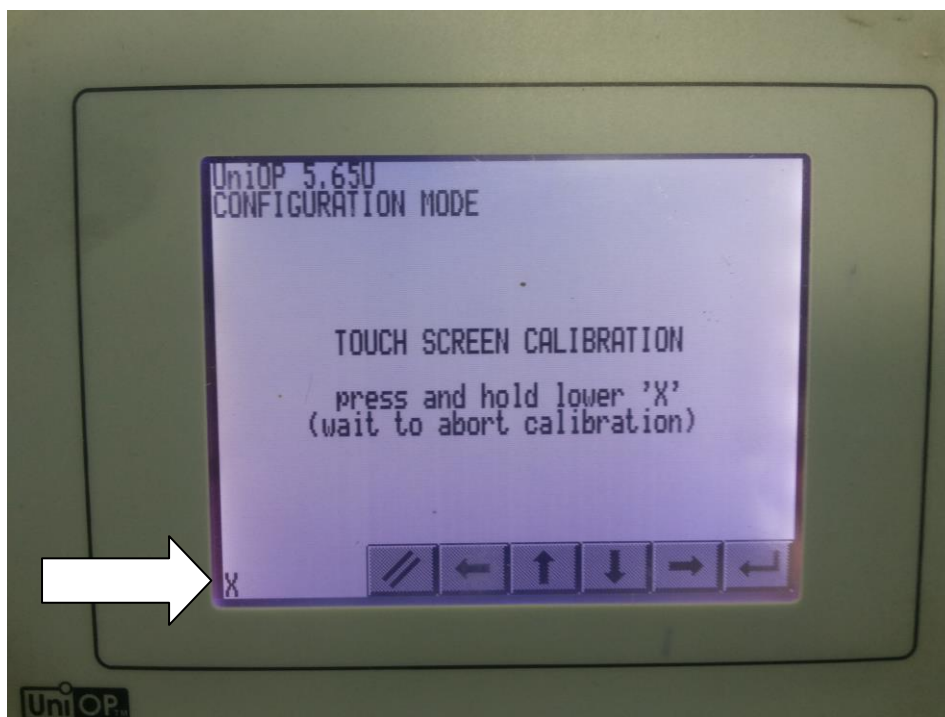


Figura 3

- c) Após ter pressionado os X, toque na tecla com a seta para a esquerda para concluir a calibração.

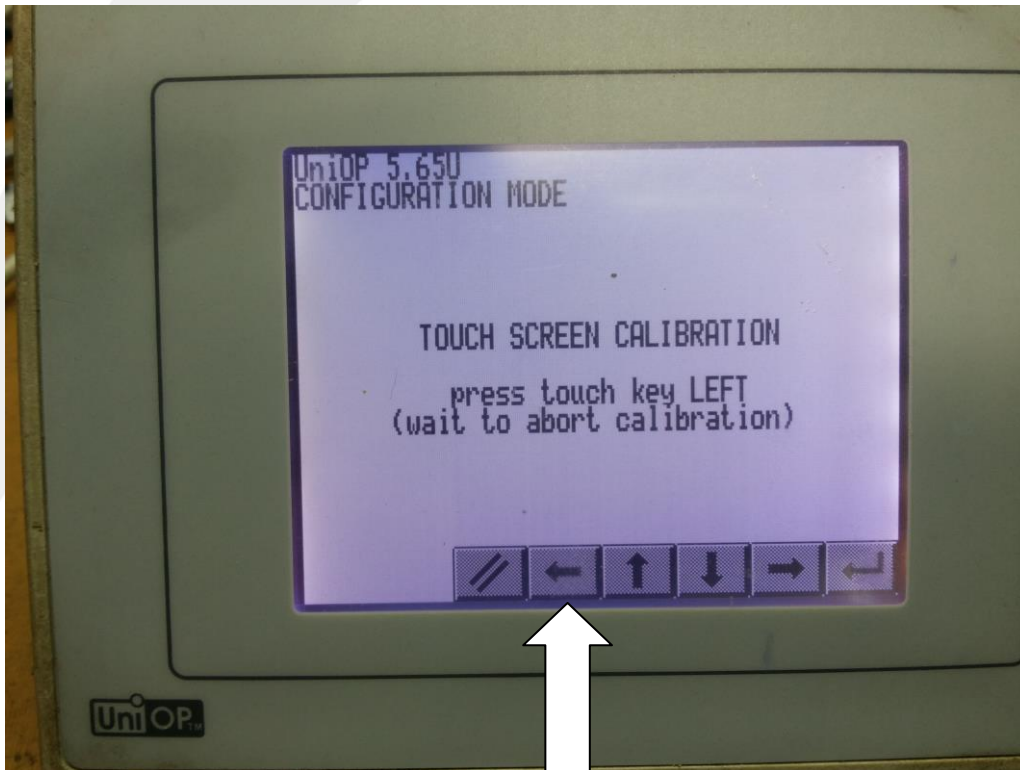


Figura 4

- d) Após pressionado a tecla com a seta para a esquerda a seguinte tela será apresentada.



Figura 5