

## Nota Técnica

**Assunto:** *Forçar atualização do firmware do Vision.*  
**Objetivo:** Forçar há atualização do firmware do Vision..

### 1 – INTRODUÇÃO

Descreve o procedimento para forçar há atualização do firmware do Vison. **Este procedimento apagará o projeto dentro do Vision. Fazer um backup do projeto antes de seguir este procedimento.**

### 2 – PROCEDIMENTO

2.1 – Clicamos em “Connection” e selecionamos “Communication & OS”.

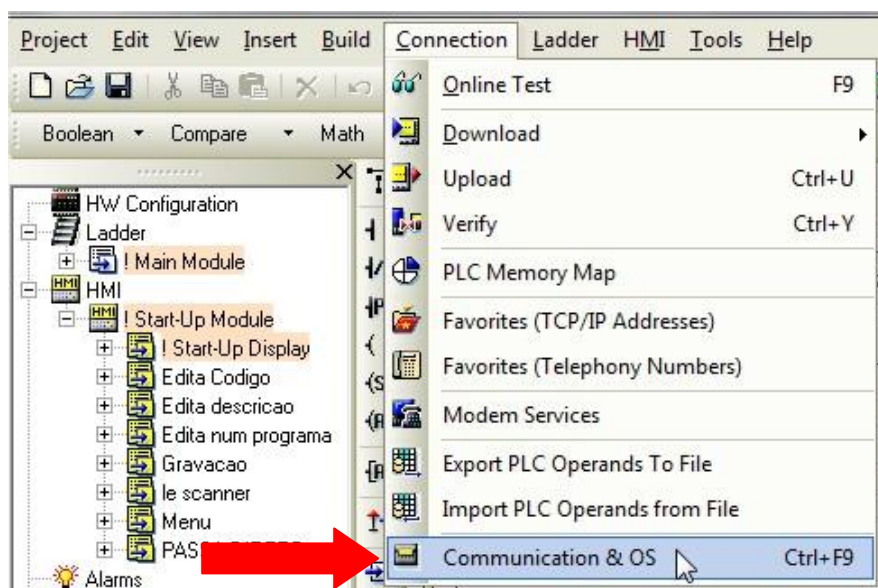


Figura 1

2.2 – Clicamos em “System Mode”

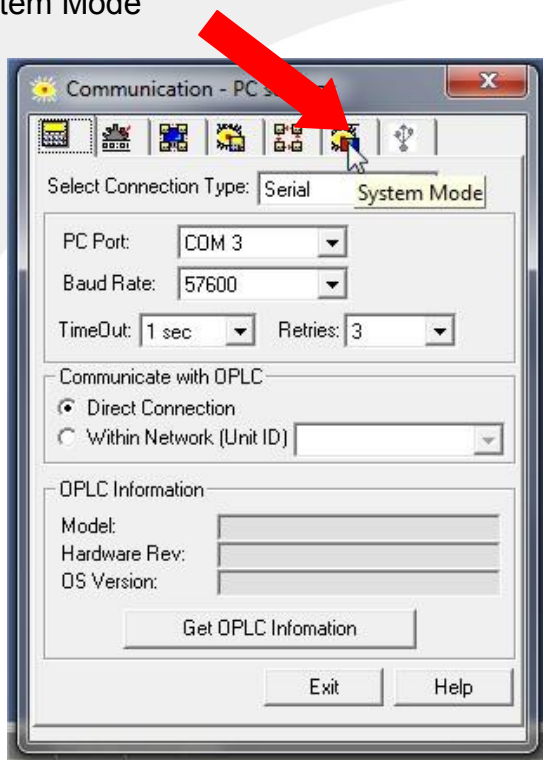


Figura 2

2.3 – clicamos em “Get”.

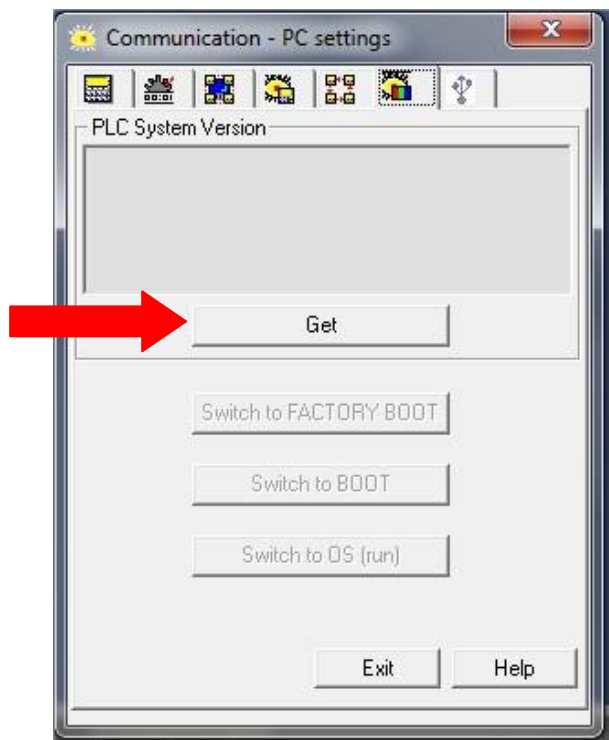


Figura 3

## 2.4 - Clicar em "Switch to Factory Boot"

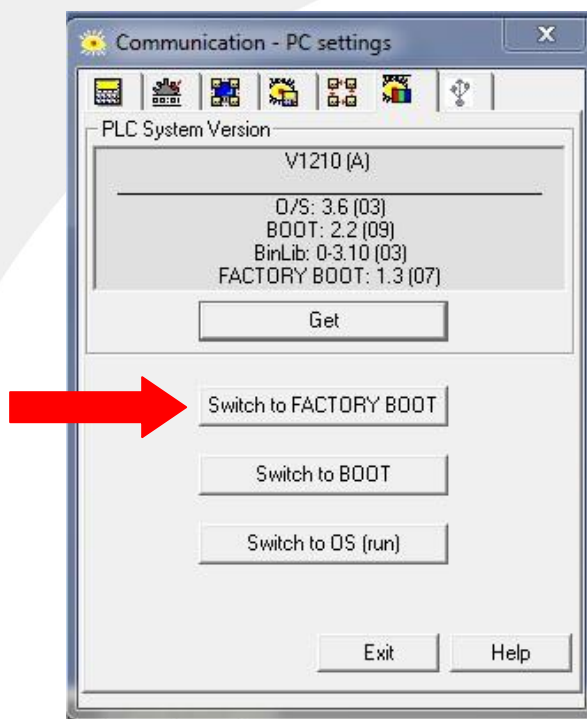


Figura 4

## 2.5 - Clicar em "Switch to Boot"

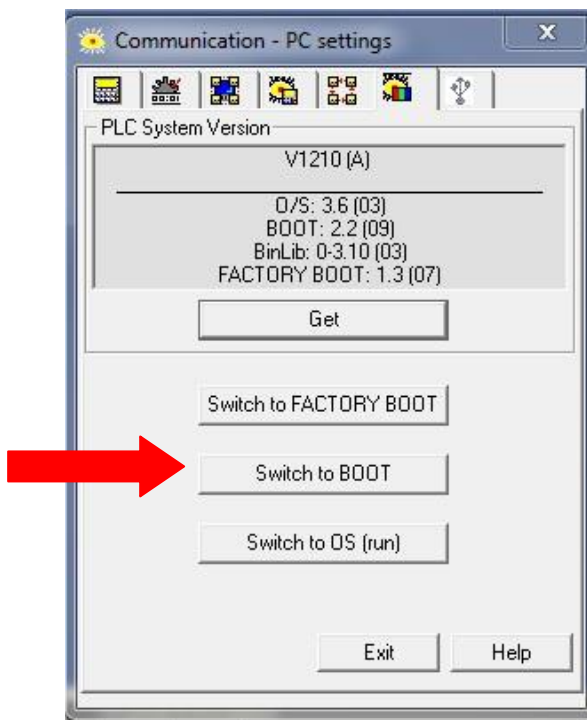


Figura 5

2.6 - Clicar em “ Switch to OS”, depois em “Exit”.

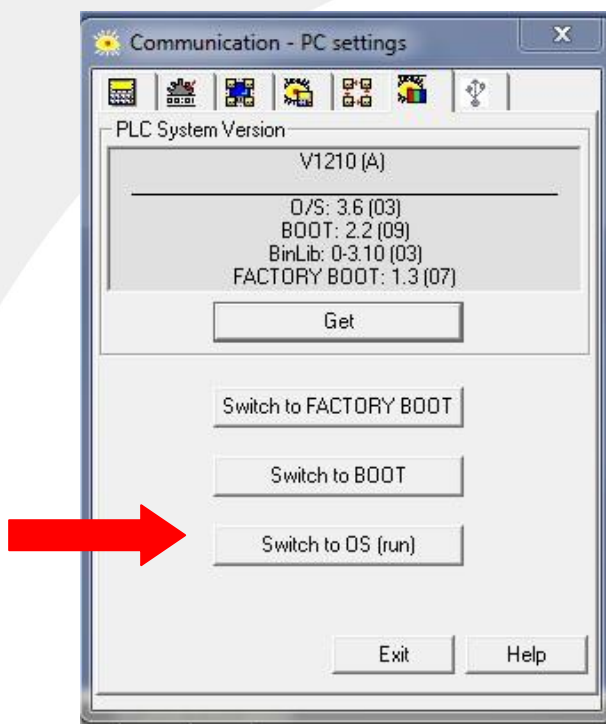


Figura 6

2.7 – Clicar em “Connection” e selecionar “ Communication & OS”.

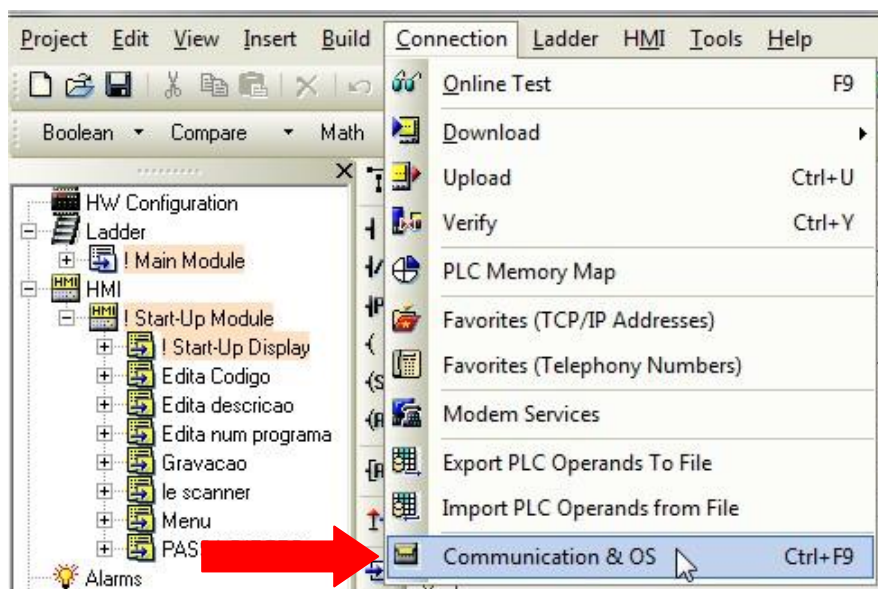


Figura 7

## 2.8 – Selecionar “Operating System”

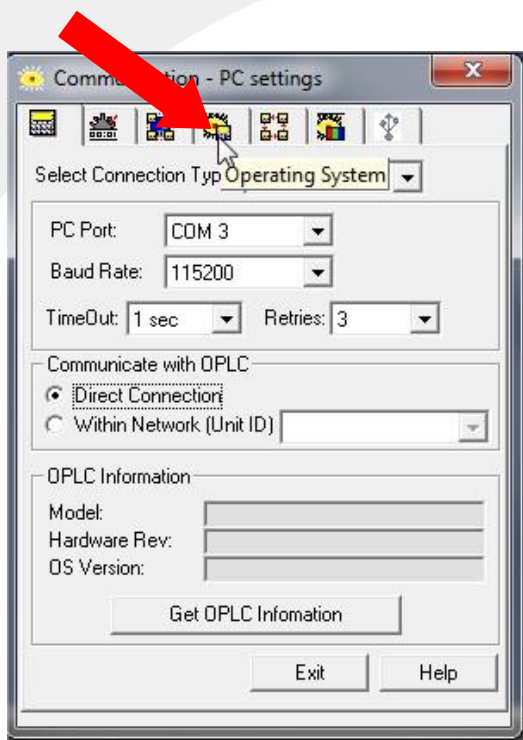


Figura 8

## 2.9 – Clicar em “Check”.

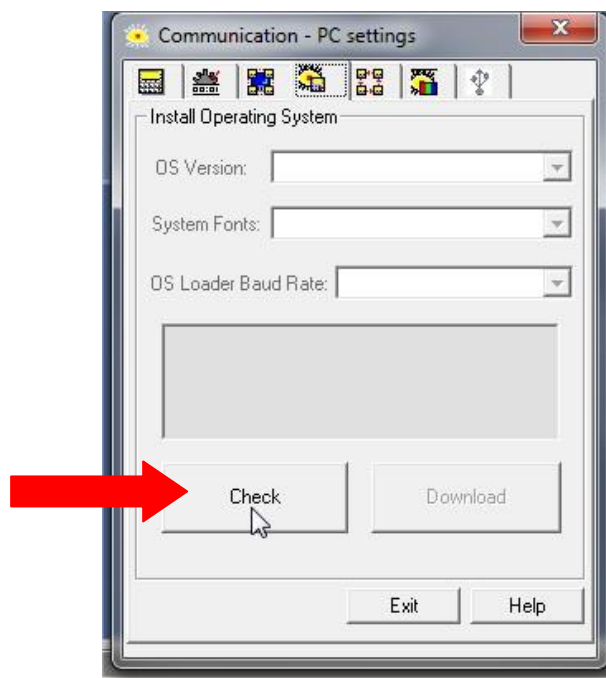


Figura 9

2.10 – Clicar em “Advanced”.

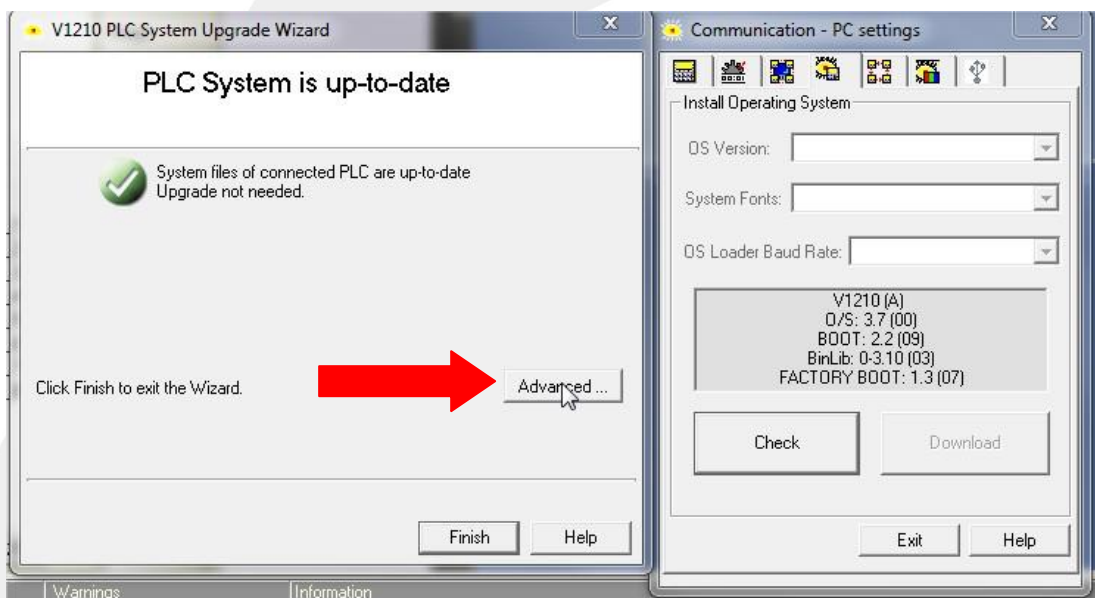


Figura 10

2.11 – Em O/S File clicar em “...”.

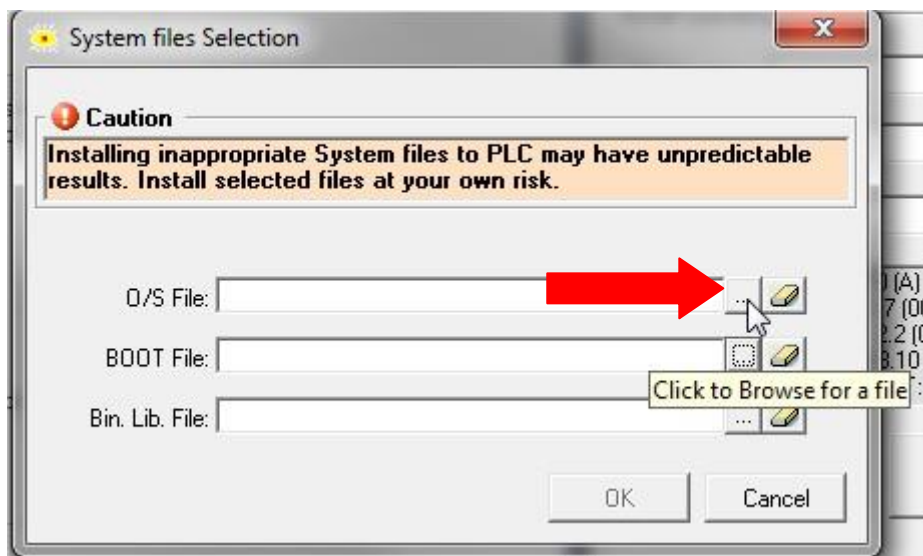


Figura 11

2.12 – Selecionar o arquivo mais recente.  
E fazer o mesmo procedimento para, BOOT File, Bin Lib File

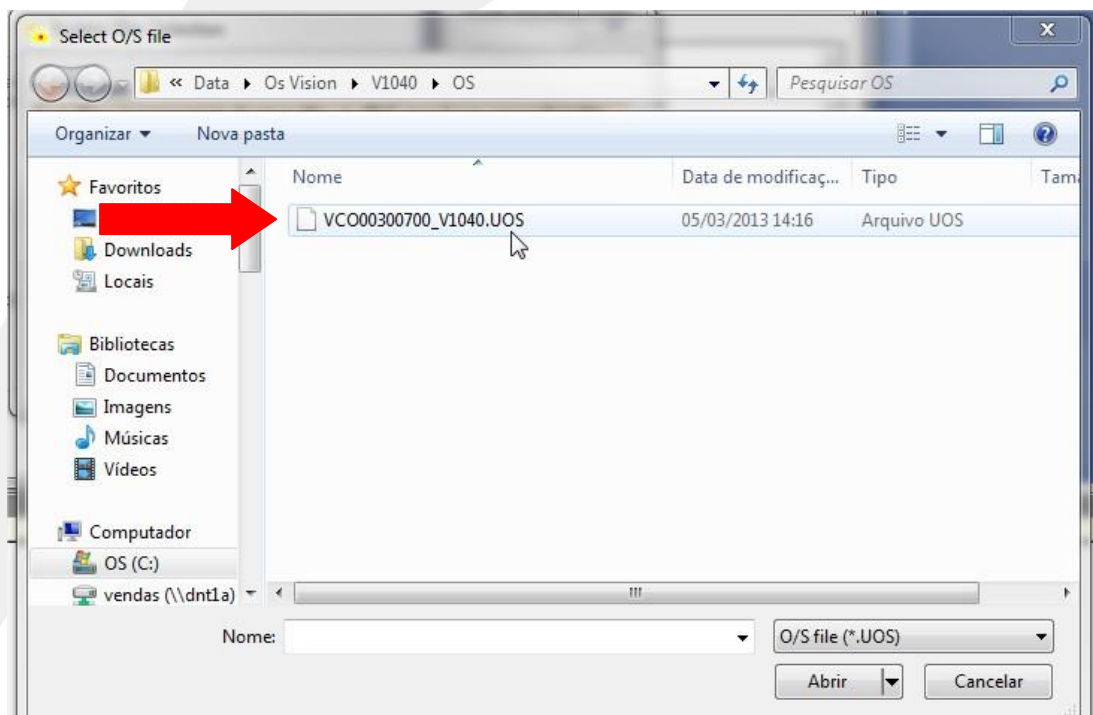


Figura 12

2.13 – Clicar em “OK”.

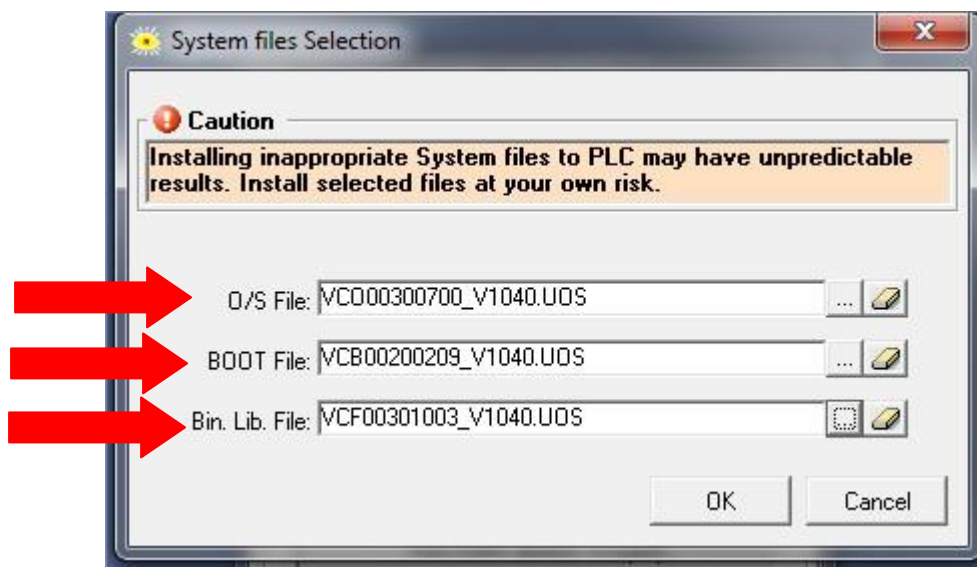


Figura 13

2.14 – Clicar em “Next”.



Figura 14

2.15 – Clicar em “Next”, e aguardar o término da atualização, este processo pode demorar alguns minutos. Depois clicar em “Finish”, desligar e ligar o Vision

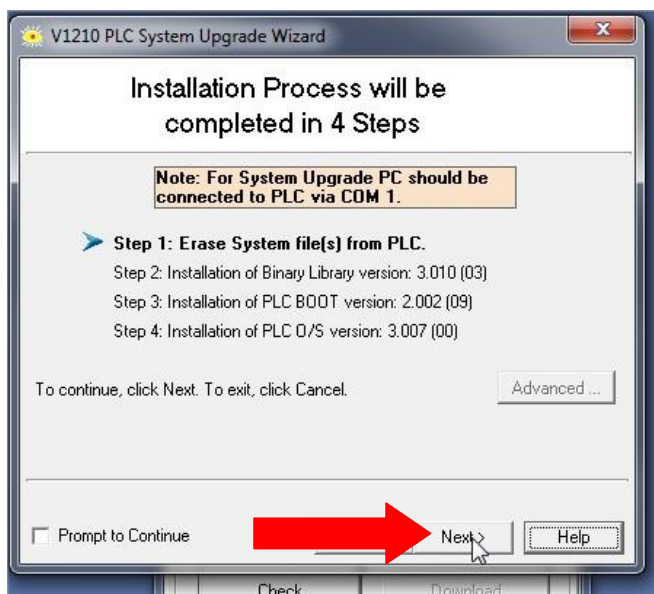


Figura 15

2.16 – Depois de executar este procedimento, cria um projeto em branco e fazer o download. E finalizamos a atualização do firmware do Vision.